

### Selecteer het aantal knallen:


druk op knop "A" totdat het rode lampje naast de rij "Number of Bangs" brandt. Druk op knop "B" totdat het lampje op de horizontale rij brandt onder het gewenste aantal knallen.

### Selecteer de interval tussen de knallen:

druk op knop "A" totdat het rode lampje naast de rij "Interval between Bangs in minutes" brandt. Druk op knop "B" totdat het lampje op de horizontale rij brandt onder de gewenste interval. Random = willekeurig

### Testen in welke modus het apparaat staat:

Druk op knop "B" het controlepaneel verteld u dan in welke modus hij staat: morning delay ('s morgens wachten) - day (dag) - pre dusk shut off ('s avonds wachten) - night (nacht). Zie lampjes op horizontale rij onder "Test Present Mode"

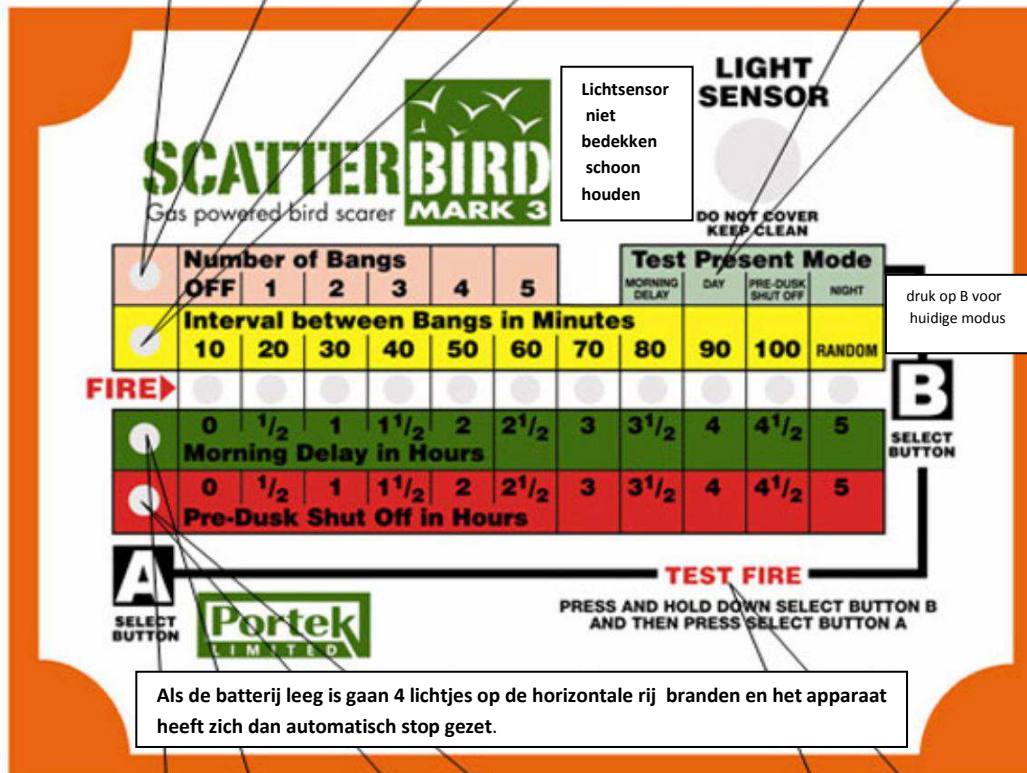

### Selectie Ochtendstart na zonopkomst:

druk op knop "A" totdat het rode lampje naast de rij "Morning Delay in hours" brandt. Druk op knop "B" totdat het lampje op de horizontale rij brandt boven het gewenste aantal uren waarop u wenst dat het apparaat begint na zonopkomst.

### Selectie avondstop voordat het donker is:

druk op knop "A" totdat het rode lampje naast de rij "Pre-Dusk Shut Off in Hours" brandt. Druk op knop "B" totdat het lampje op de horizontale rij brandt boven het gewenste aantal uren waarop u wenst dat het apparaat stopt voordat het donker is.

### Testen van het apparaat:

"TEST FIRE": Druk op knop "B", houdt vast en druk dan op knop "A". Laat onmiddellijk beide knoppen los. U ziet de lampjes van rechts naar links lopen. Het apparaat zal niet knallen als hij in nacht modus staat.